振込め詐欺見張隊 新117（しんいいな）　取扱説明書

「振込め詐欺見張隊 新117」（以下、本装置）は、電話がかかって来た時、相手に対して「振り込め詐欺等犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」と警告音声を再生し、通話を自動録音する装置です。

1．構成・接続

■製品構成

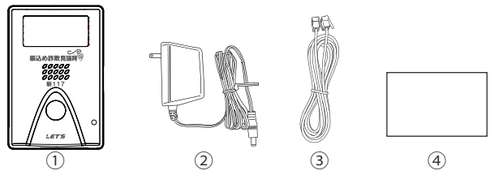

①本体
②ACアダプタ(15V/400mA)
③モジュラーケーブル(1m)
④取扱説明書・保証書)
※マイクロSDカードは付属していません。

マイクロ SD カード (別売) について

●本装置で録音された音声をコピーするときには、マイクロ SD カードが必要になります。
　音声のコピーを行わない場合は、マイクロ SD カードは必要ありません。
●本装置には付属していませんので、別途量販店などでお買い求めください。

重要なファイルが記録されているマイクロＳＤカードをコピーに使用しないでください。本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※マイクロ SD カードは 1 ～ 32GB まで対応しています。（SD カード、miniSD カードには未対応）
※マイクロ SD カードにコピーされた音声は、パソコンで再生することができます。
※マイクロ SD カードにコピーされた音声の削除は、パソコン上で行ってください。
※マイクロ SD カードの初期化は、パソコン上から行ってください。（フォーマット形式：FAT16 または FAT32）
※マイクロＳＤカードには、録音年月日フォルダーに、録音時間のファイル名として保存されます。
例） 2014 年 5 月 8 日 14 時 40 分 18 秒の録音された音声データは、20140508 フォルダー内に 144018.wav として保存されます。

■正面

蓋を外して使用します。

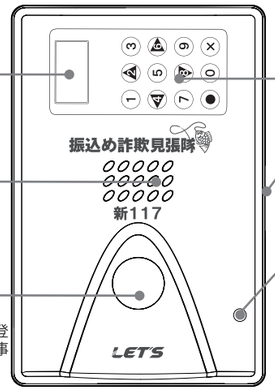

液晶モニタ
操作時に文字が表示されます。

操作ボタン
各種操作を行うためのボタンです。

スピーカー
再生した音声や、操作音が鳴ります。

マイクロＳＤカードスロット
録音した音声のコピーを行うために使用するマイクロＳＤカードの差込口です。

大変だぁ～!!!赤ボタン
受話器を置いた状態でボタンを２秒長押し離すと、あらかじめ登録した電話番号に発信し「緊急事態発生」という音声を流します。

状態ランプ
【緑色点灯】
警告設定**あり**の状態です。
回線が繋がると橙色になります。
緊急通報実行中・ワンタッチ登録中は緑色と赤色の交互点滅になります。

【消灯】
警告設定**なし**の状態です。
回線が繋がると赤色になります。
緊急通報実行中・ワンタッチ登録中は緑色と赤色の交互点滅になります。

■下面

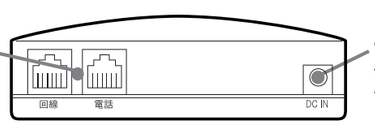

回線／電話端子
「回線」には、NTT準拠の電話回線を接続し、「電話」には家庭用電話機を接続します。

電源ジャック
付属の15V/400mAのACアダプタを接続します。

■接続イメージ

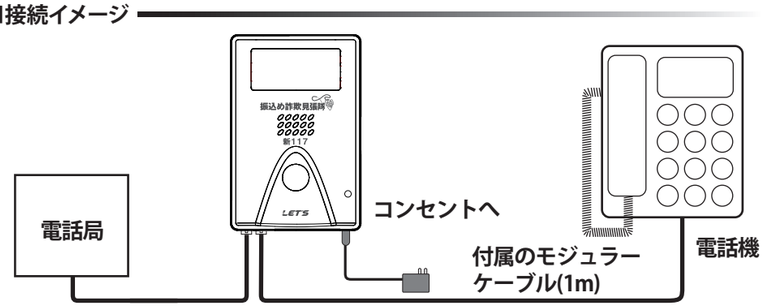

1．電話機が接続されている線を抜き、本装置の「回線」端子に接続します。
2．本装置の「電話」端子と電話機を接続します。
3．電源ジャックに付属のACアダプタ（15V/400mA）を接続し、コンセントに差込みます。

2．本装置の特徴

【通話録音機能】
本装置を設置している家へ電話をかけると、電話をかけた側に会話内容を録音する警告音声が再生されます。警告音声の再生が終了すると、本装置を設置した側の電話を呼び出します。会話内容の録音は自動で開始します。
録音可能時間は１件あたり最大５時間です。

【大変だぁ～!!! 赤ボタン】
受話器を置いた状態でこのボタンを２秒長押しすると、あらかじめ登録した電話番号に発信し、「緊急事態発生」という音声を流します。相手に繋がるか、登録した電話番号を二順するまで発信し続けます。
・ここに登録した電話番号からの着信に対しては警告音声を流しません。※注1
・登録できる電話番号は最大４件です。

【受話器はずれ防止機能】
受話器が電話機からはずれている場合、しばらくすると「受話器がはずれています」と警告音声が再生されます。受話器を電話機に置くと音声は止まります。

【非通知電話着信拒否機能】※注1
相手が１８４を付けて発信した場合「頭に１８６をつけておかけ直しください」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出ししません。

【拒否電話帳機能】※注1
登録した電話番号からの着信があった際、「おかけになった電話番号からはお繋ぎできません。」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出ししません。

【許可電話帳機能】※注1
登録した電話番号からの着信時に、警告音声を再生しないようにすることができます。

【ワンタッチ許可 (拒否) 機能】※注1
通話中に ● を５秒以上長押しすると、状態ランプが「緑色と赤色の交互点滅」となり、回線が切れたときに許可電話帳もしくは拒否電話帳に登録されます。
受話器を置いた状態で ● を５秒以上長押しすると直近でワンタッチ登録した電話番号の登録を解除できます。
※注1　ナンバーディスプレイサービスの契約が必要となります。

3．各種設定

主な機能の設定方法を説明します。設定は設定メニューから行うことができます。設定は必要に応じて行ってください。

3－1．設定メニューの表示方法

2012/05/30
15:56:00

液晶モニタが点灯状態で ● ボタンを 押しながら ⑤ ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。
液晶モニタが 消灯している 場合、● ボタンを 押すと液晶モニタが点灯します。

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
_

パスワードを入力します。（初期値：１１４１１７）
⓪～⑨ボタンで 入力し、● ボタンで決定します。

オンセイ センタク
ツウホウサキ セッテイ

正しいパスワードが入力されていれば、設定メニューが表示されます。

設定メニューの操作は、操作ボタンを使用します。

⓪～⑨：数字の入力　●：決定（長押しの場合もあり）　×：戻る（長押しの場合もあり）
▲：カーソルを上へ　◀：カーソルを左へ　▶：カーソルを右へ　▼：カーソルを下へ

設定メニュー一覧

ｵﾝｾｲ ｾﾝﾀｸ	録音音声の再生・削除・コピーができます。
ﾂｳﾎｳｻｷ ｾｯﾃｲ	通報先を設定します。（３－２．通報先設定（大変だぁ～!!!赤ボタンの通報先登録）」参照）
ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ	着信を拒否する電話番号を設定します。（「３－３．拒否電話帳の登録」参照）
ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ	警告音声を流さない電話番号を設定します。（「３－４．許可電話帳の登録」参照）
ﾜﾝﾀｯﾁ ﾄｳﾛｸ	通話中 ● を５秒以上長押しすることにより電話番号を許可 (拒否) を設定します。 （初期設定：キョカ）（「３－5. ワンタッチ許可 (拒否) 機能」参照）
ﾆﾁｼﾞ ｾｯﾃｲ	日付を設定します。
ﾋﾂｳﾁ ｷｮﾋ	非通知電話からの着信時には「この電話は非通知にになっております。恐れ入りますが頭に 186 を付けてお掛け直しください。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。（初期設定：キョヒ）
ﾊｯｼﾝﾂｳﾜ ﾛｸｵﾝ	発信時の通話録音のあり・なしを設定できます。（初期設定：ナシ）
ﾂｳﾎｳｶﾝﾘｮｳ	大変だぁ～!!!赤ボタンの通報完了する件数を設定できます。（初期設定：１ケン） １ケン：１件繋がると発信を終了します。　　ゼンケン：４件全て繋がると発信を終了します。
ｹｲｺｸ ｾｯﾃｲ	警告音声の有無を設定します。（初期設定：アリ）
ｶｲｾﾝ ｼｭﾍﾞﾂ	使用している回線種別に合わせる設定です。（初期設定：PB（プッシュ回線）） ダイヤル回線の場合は［10］もしくは［20］を選択してください。
ｵﾝﾌｯｸ ｼﾞｶﾝ	通話終了後、回線を切断するまでの時間を設定します。（初期設定：1200ms）
FAX ｾｯﾃｲ	FAX の CNG 信号検知をアリ／ナシで指定します。（初期設定：ナシ）
PBXﾅｲｾﾝ	通常の電話回線をご利用の場合は NTT を選択します。（初期設定：NTT）
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ	新しいパスワードを設定します。
ｾｯﾃｲ ｼｮｷｶ	全設定を初期化します。（初期設定：114117）
ｵﾝｾｲ ｼｮｷｶ	録音音声をすべて削除します。

3－2．通報先設定（大変だぁ～!!! 赤ボタンの通報先登録）

大変だぁ～!!! 赤ボタンを押した時に発信する電話番号を登録します。

１件目

オンセイ センタク
ツウホウサキ セッテイ

設定メニューを表示させます。（「３－１．設定メニューの表示方法」参照）

ﾂｳﾎｳｻｷ ｾｯﾃｲ
ﾂｳﾎｳｶﾝﾘｮｳ

▲・▼ボタンを押して、「ﾂｳﾎｳｻｷ ｾｯﾃｲ」にカーソルを合わせ●ボタンを押します。

ﾂｳﾎｳｻｷ ｾｯﾃｲ
［ﾂｳﾎｳｻｷ 1］

左の画面が表示されている状態で、● ボタンを押します。
・ﾂｳﾎｳｻｷ1～ﾂｳﾎｳｻｷ4まで設定できます。番号が若いほど先に通報します。
・▲・▼ボタンを押すごとに［ﾂｳﾎｳｻｷ　1］～［ﾂｳﾎｳｻｷ　4］というように表示が変わります。

［1］ 05220162
30

操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 ● ボタンを押すと決定になります。（電話番号は市外局番から入力してください。）

２件目

ﾂｳﾎｳｻｷ ｾｯﾃｲ
［ﾂｳﾎｳｻｷ 2］

×を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。
▼を1回押すと［ﾂｳﾎｳｻｷ　2］が表示されますので●を押して下さい。

［2］ 05220211
02

操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 ● ボタンを押すと決定になります。（電話番号は市外局番から入力してください。）

３件目

ﾂｳﾎｳｻｷ ｾｯﾃｲ
［ﾂｳﾎｳｻｷ 3］

×を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。
▼を2回押すと［ﾂｳﾎｳｻｷ　3］が表示されますので●を押して下さい。

［3］ 05286105
67

操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 ● ボタンを押すと決定になります。（電話番号は市外局番から入力してください。）

４件目

ﾂｳﾎｳｻｷ ｾｯﾃｲ
［ﾂｳﾎｳｻｷ 4］

×を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。
▼を3回押すと［ﾂｳﾎｳｻｷ　4］が表示されますので●を押して下さい。

［4］ 03354608
89

操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 ● ボタンを押すと決定になります。（電話番号は市外局番から入力してください。）
通常画面が表示されるまで×を数回押してください。

大変だぁ～!!!赤ボタンを押したときの動き

通報先を４件登録した場合
１件目→２件目→３件目→４件目の順番に発信します。
通報先に繋がったら「緊急事態発生」という音声を流します。
１件も繋がらなかった場合、再び１件目から発信します。
※大変だぁ～!!!赤ボタンによる発信中に着信があった場合、相手は話し中になります。

以下の時に発信は終了します。

１ケン設定時（初期設定時）
・１件でも相手に繋がった場合。
・繋がらないまま二順した場合。

ゼンケン設定時
・４件全て繋がった場合。
・繋がらないまま二順した場合。

株式会社 レッツ コーポレーション

3－3．拒否電話帳の登録

ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能です

登録した電話番号からの着信を拒否する機能です。拒否電話帳に登録した電話番号からの着信があった際、「この電話からはお繋ぎできません。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。

設　定

オンセイ センタク ツウホウサキ セッテイ	設定メニューを表示させます。（「3－1．設定メニューの表示方法」参照）
ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ	▲2▼8ボタンを押して、「ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ」にカーソルを合わせ ●ボタンを押します。
ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ 00	▲2▼8ボタンを押してリスト番号を選択してください。（00番～99番まで選択できます。） ●ボタンでリスト番号を決定し電話番号登録の画面に入ります。 ×ボタンでキャンセルし、×ボタンで長押しで通常画面に戻ります。
[00]09099999 99	0～9ボタンを使って着信拒否する電話番号を入力します。（市外局番から入力してください。） ×ボタンで１桁削除し、大変だぁ～!!!赤ボタンで全桁削除します。 ●ボタンで決定します。
ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ00 ﾄｳﾛｸｼﾏｼﾀ	リスト登録完了画面が表示されます。 ×ボタンで戻ります。

全件削除

ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ 00 090999999	00番を表示させてください。▲2▼ボタンを押してください。
ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ ｾﾞﾝｹﾝ ｻｸｼﾞｮ	●ボタンで削除確認画面に移行します。
ｾﾞﾝｹﾝ ｻｸｼﾞｮ ｼﾞｯｺｳ(ﾅｶﾞｵｼ)	●ボタン長押しで全件削除実行します。 ×ボタンでキャンセルします。
ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ ALLｸﾘｱ ｼﾏｼﾀ	全件削除完了。 ×ボタンで戻ります。

拒否電話帳に登録した電話番号を、**通報先**または**許可電話帳**にも登録した場合、**登録した電話番号からの着信に対しては警告音声を流さず着信を許可します。**

海外からの着信拒否設定

海外からの迷惑電話をそれぞれの国番号を入力することにより着信拒否を設定できます。
（例）91-XXXX-XXX-XXX-XXXX の場合

ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ 91-	設定画面で91-と設定します。 **入力方法は 9 ・ 1 ・大変だぁ～!!! 赤ボタン・● を押すと、登録ができます。** この設定により、着信時、発信者番号の上位2桁が91ならば着信拒否を行います。

3－4．許可電話帳の登録

ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能です

登録した電話番号からの着信に対して、警告音声を再生しないようにする機能です。

設　定

オンセイ センタク ツウホウサキ セッテイ	設定メニューを表示させます。（「3－1．設定メニューの表示方法」参照）
ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ ﾆﾁｼﾞ ｾｯﾃｲ	▲2▼8ボタンを押して、「ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ」にカーソルを合わせ ●ボタンを押します。
ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ 00	▲2▼8ボタンを押してリスト番号を選択してください。（00番～99番まで選択できます。） ●ボタンでリスト番号を決定し電話番号登録の画面に入ります。 ×ボタンでキャンセルし、×ボタンで長押しで通常画面に戻ります。
[00]09099999 99	0～9ボタンを使って着信許可する電話番号を入力します。（市外局番から入力してください。） ×ボタンで１桁削除し、大変だぁ～!!!ボタンで全桁削除します。 ●ボタンで決定します。
ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ00 ﾄｳﾛｸｼﾏｼﾀ	リスト登録完了画面が表示されます。 ×ボタンで戻ります。

全件削除

ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ 00 090999999	00番を表示させてください。▲2▼ボタンを押してください。
ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ ｾﾞﾝｹﾝ ｻｸｼﾞｮ	●ボタンで削除確認画面に移行します。
ｾﾞﾝｹﾝ ｻｸｼﾞｮ ｼﾞｯｺｳ(ﾅｶﾞｵｼ)	●ボタン長押しで全件削除実行します。 ×ボタンでキャンセルします。
ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ ALLｸﾘｱ ｼﾏｼﾀ	全件削除完了。 ×ボタンで戻ります。

3－5．ワンタッチ許可（拒否）機能

ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能です

予め、許可電話帳か拒否電話帳のいずれかへのワンタッチ操作を許可するかを設定します。

設　定

オンセイ センタク ツウホウサキ セッテイ	設定メニューを表示させます。（「3－1．設定メニューの表示方法」参照）
ﾜﾝﾀｯﾁ ﾄｳﾛｸ ﾆﾁｼﾞ ｾｯﾃｲ	▲2▼8ボタンを押して、「ﾜﾝﾀｯﾁ ﾄｳﾛｸ」にカーソルを合わせ ●ボタンを押します。
ﾜﾝﾀｯﾁ ﾄｳﾛｸ [ｷｮｶ] ｷｮﾋ ﾅｼ	◀4▶6ボタンで許可もしくは拒否、無しを選択します。 ●ボタンでワンタッチ操作を設定します。 ×ボタンでキャンセルし、×ボタンで長押しで通常画面に戻ります。

ｷｮｶ：許可電話帳へ登録　ｷｮﾋ：拒否電話帳へ登録　ﾅｼ：無効

4．その他の操作

4－1．録音されている音声を聞く

電話が使用中でないことを確認し、操作ボタンの 5 を長押しします。
新しく録音されたものから順番に再生を開始します。本装置のスピーカーから音が出ます。
×を押すと再生を終了します。
録音は６０時間若しくは、録音件数２０００件可能です。これを超えた場合、古い録音内容から削除し、上書きします。

4－2．大変だぁ～!!! 赤ボタンの通報音声の録音方法

大変だぁ～!!! 赤ボタンを押した時に流れる「緊急事態発生！緊急事態発生！」の音声の後に、録音した音声を流すことができます。

ﾕｰｻﾞｰ ｵﾝｾｲ ｼﾞｭﾜｷｶﾗﾛｸｵﾝ	本装置を正しく接続してください。3 × を同時に長押しすると左図の表示が出ます。 ※録音済みの場合は、録音した音声が再生された後、左図のように表示されます。

音声は接続した電話機の受話器から録音します。受話器を上げると「ピッ」という音の後に録音を開始します。録音時間は最大３０秒です。
受話器をおろすと録音終了し、通常画面に戻ります。
※録音音声は変更時に上書きとなります。

注意：録音終了時、受話器をおろす際はゆっくりおろしてください。通報音声に「ガチャッ」という音が録音されます。

4－3．撃退率の確認

警告音声を聞いて電話を切った人の割合（撃退率）を確認することができます。

2012/05/30 15:56:00	通常画面で ▲2▼ ボタンを押してください。
ｾﾂﾀﾞﾝ :000005 ﾁｬｸｼﾝ:000023	警告音声を聞いて電話を切った人の総数（ｾﾂﾀﾞﾝ）と電話をかけてきた人の総数（ﾁｬｸｼﾝ）が表示されます。 この画面で ▲2▼ ボタンを押すと撃退率が表示されます。▲2▼ ボタン長押しで数値がリセットされます。
ｹﾞｷﾀｲﾘﾂ:　22%	◀4▶6 ボタンを押すと通常画面に戻ります。 この画面でも ▲2▼ ボタン長押しすることで数値がリセットされます。

5．バックアップ電池の交換方法

電池交換は、本装置に何も刺さっていない状態（AC アダプタや電話回線など）で行います。
電池交換の際、本装置を破損しないように気をつけてください。

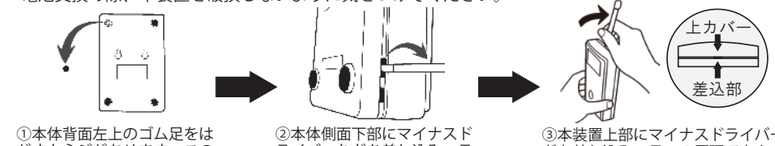

①本体背面左上のゴム足をはがすとネジがあります。このネジをプラスドライバーを使って外します。

②本体側面下部にマイナスドライバーなどを差し込み、テコの原理で外します。

③本装置上部にマイナスドライバーなどを差し込み、テコの原理で上カバーを持ち上げるように浮かせ、外します。

④電池は、電池ホルダ（黒い部分）の金属爪をつまむと外れます。

⑤電池をはめるときは、 電池を上から指の腹で押し込みます。

6．ご注意

本装置は、警告音声と自動録音機能により振り込め詐欺等犯罪被害を抑止、防止するものですが、必ずしも被害に遭われないことを保証することはできません。また、大変だぁ～!!! 赤ボタンを含む本装置を使用したことにより、本装置の動作の正常、異常に関わらず、一切の責任・補償等を負いかねますので、予めご了承ください。
※本取扱説明書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。

7．お問い合わせ

株式会社 レッツコーポレーション
カスタマーサービス：052－209－7860
■本社　〒460-0002　愛知県名古屋市中区丸の内2-20-1 レッツ丸の内本社２号館ビル
TEL：052-201-6230　FAX：052-201-5050
■東京営業所　〒104-0061　東京都中央区銀座8-19-3 銀座竹葉亭ビル6F
TEL：03-3546-0889　FAX：03-3546-0941

8．製品保証書